

1, Na zadním díle B si důkladně zažehlíme sklad. Zadní díly A a B si položíme na sebe líc na líc a sešijeme je – nejprve rovným stehem, potom šev začistíme cikcakem nebo OL. Šev z rubu prošíjeme rovným stehem (na díle A).



2, Přední díly si v místě zapínání začistíme a potom nadvakrát založíme dovnitř (2 x 2,75 cm). Důkladně zažehlíme a potom rovným stehem prošíjeme.



3, Položíme na sebe líc na líc zadní díl a přední díly a sešpendlíme si je v náramenicích. Náramenice sešijeme – nejprve rovným stehem, potom začistíme cikcakem nebo OL. Šev rozžehlíme a prošíjeme rovným stehem.



4, Líc na líc si sešpendlíme díly na bocích. Boky sešijeme – nejprve rovným stehem, potom začistíme cikcakem nebo OL. Švy rozžehlíme a prošijeme rovným stehem.



5, Díly légy přeložíme napůl a zažehlíme. Našpendlíme je (z lícové strany) na rukáv – proti sobě, tak aby budoucí šev na léze ležel na vyznačené léze na rukávu. Prošijeme rovným stehem. Rukáv rozstříhneme ve středu vyznačené légy – na konci stříháme do V – až těsně ke švu.



6, Díly légy protočíme otvorem, srovnáme a důkladně rozžehlíme. Légu po obvodu prošijeme rovným stehem. Z rubu légu po obvodu začistíme cikcakem nebo OL.



7, Na jeden z dílů manžety si nažehlíme vizelín. Položíme na sebe manžety líc na líc a po obvodu sešijeme a začistíme cikcakem nebo na OL – jednu delší stranu necháme nesešitou.




8, Odstříhneme rožky a manžetu přetočíme a důkladně rozžehlíme. Nesešitou stranu založíme dovnitř a zežehlíme. Manžetu po obvodu (krom nesešité strany) u okraje prošijeme rovným stehem.



9, Rukáv přeložíme napůl a sešijeme na boku rovným stehem a začistíme cikcakem nebo na OL. Manžetu našpendlíme na lem rukávu – přebytek délky rukávu nerovnoměrně nařasíme do manžety. Manžetu přes rukáv prošijeme rovným stehem.




10, Rukávy si našpendlíme (líc na líc) do průramků tak, aby nám seděl ramenní šev se značením na rukávu a boční šev se švem na rukávu. Rukáv u špendlení lehce navolňujeme. Sešijeme rovným stehem, potom začistíme šev cikcakem nebo OL.

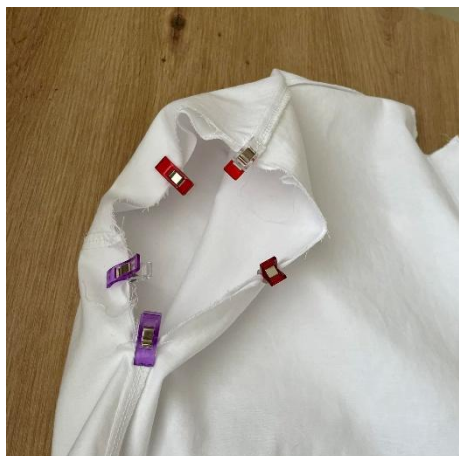

11, Na jeden díl límečku A a límečku B si nažehlíme vizelín. Límečky B položíme na sebe líc na líc a po obvodu (krom spodní strany) je sešijeme, poté šev začistíme cikcakem nebo OL. Odstrihneme rožky.



12, Límeček B přetočíme, důkladně rozžehlíme a po obvodu u okraje prošíjeme (krom spodní části). Položíme na sebe díly límečku A líc na líc a mezi ně vložíme límeček B tak, aby nám lícoval střed na střed.

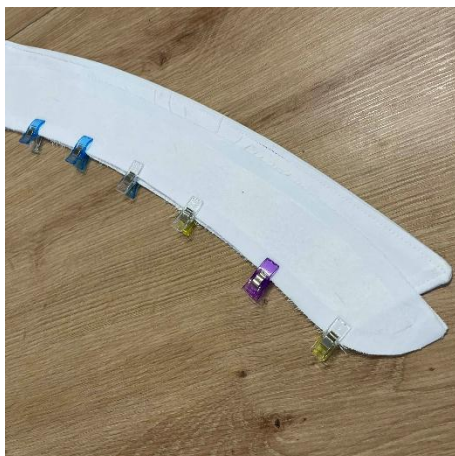

13, Sešijeme límeček A v horní části (spolu se spodním lemem límečku B) a na bocích. Sešíváme rovným stehem a začistíme cikcakem nebo OL. Límeček A přetočíme, srovnáme a důkladně rozžehlíme. Spodní nesešitou část založíme dovnitř a zažehlíme.



14, Mezi zažehlené lemy límečku A našpendlíme průkrčník. U okraje prošijeme.



15, Spodní lem košile začistíme cikcakem nebo OL. Lem nadvakrát založíme dovnitř (2 x 0,75 cm), důkladně zažehlíme a potom prošijeme rovným stehem.



16, Na závěr vyšijeme knoflíkové dírky a našijeme knoflíčky na manžety a na přední díly košile.

