

1, Připravíme si zip na přední kapsičku, spodní část našpendlíme a našijeme mezi lícové strany Předního dílu A/3 (svrchní část) a podšívky Předního dílu A3. Horní část zipu našpendlíme a našijeme mezi lícové strany Předního dílu A2 (svrchní část) a podšívky Předního dílu A2.



2, Díly srovnáme a kolem zipu rovným stehem prošijeme.



3, Na kapsičku našpendlíme (ze spodní části) Přední díl A/4 a po obvodu prošijeme těsně u kraje. Dáváme pozor, ať máme jezdec uvnitř kapsičky.



4, Na přední kapsičku si z lícu našpendlíme (líc na líc) Přední díl A/1 (svrchní) a z rubu podšívku předního dílu A/1. Díly sešijeme.




5, Stejným způsobem šijeme na druhé straně kapsičky. Obě strany srovnáme a švy prošijeme rovným stehem.




6, Vezmeme si hlavní zip a spodní část našpendlíme mezi lícové strany Předního dílu A a podšívky Předního dílu A.



7, Díky se zipem sešijeme a přední díl A srovnáme.

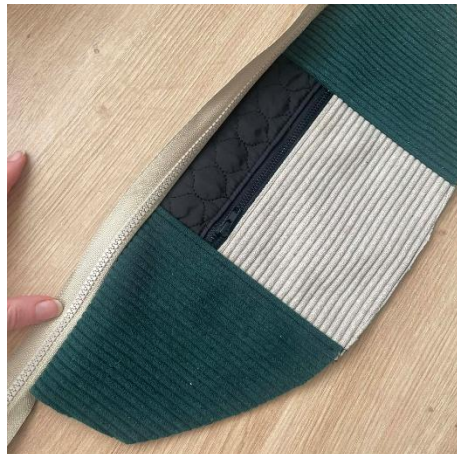



8, Horní část zipu našpendlíme mezi líčové strany Předního dílu B a podšívky Předního dílu B. Než budeme prošít, tak zkontrolujeme, jestli zip sedí, jak má.

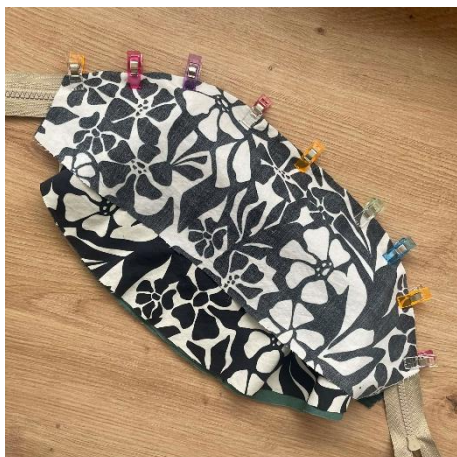


9, Díly se zipem sešijeme a Přední díl B srovnáme. Nakonec přední díly A i B těsně u zipu prošijeme rovným stehem.




10, Boční strany Předních dílů A+B našpendlíme mezi lícové strany Předního dílu C (svrchní) a podšívky Předního dílu C. Díly sešijeme.

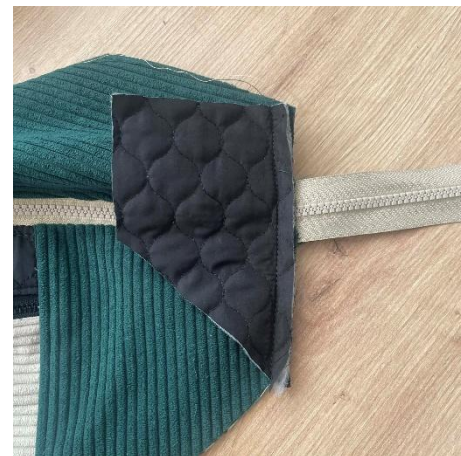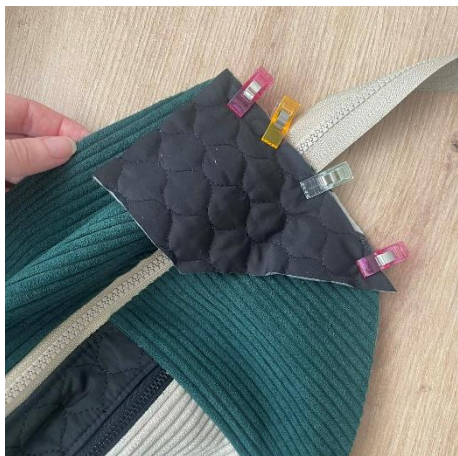

11, Přední díly C srovnáme a švy prošijeme rovným stehem.

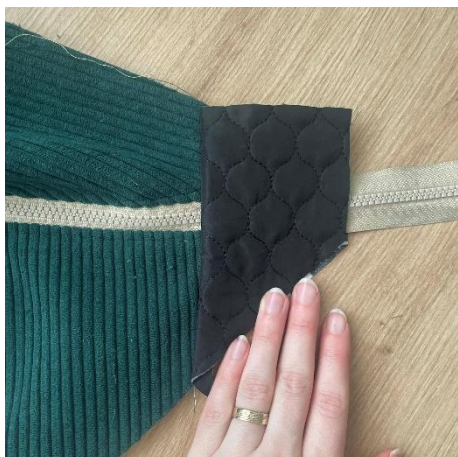

12, Polokroužky navlékneme na popruhy. Popruhy přeložíme napůl a rovným stehem co nejblíže polokroužku několikrát prošijeme. Polokroužky našpendlíme na Přední díly C (z lícové strany).

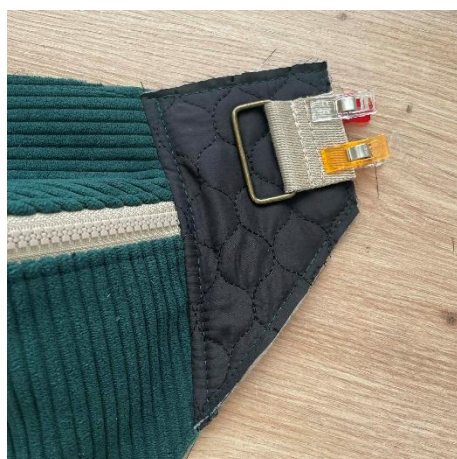

13, Za zadní díl (svrchní) si našpendlíme líc na líc zadní kapsu. Naznačíme si místo zipu a tohle místo obšijeme rovným stehem. Místo otvoru rozstříhneme – rohy stříháme do V.



14, Kapsu protočíme, otvor srovnáme a rozžehlíme a nakonec ho těsně u okraje rovným stehem obšijeme.



15, Otvor podložíme zipem a znovu dokola obšijeme – tentokrát prošíváme i zip.




16, Zadní kapsu přeložíme napůl a po obvodu prošijeme a začistíme.




17, Horní lem vnitřní kapsy založíme dovnitř a ve dvou řadách prošijeme. Kapsu našpendlíme na podšívku zadního dílu (líc na líc).



18, Kapsu na podšívku našijeme. Boční strany před šitím založíme dovnitř. Po našití kapsu srovnáme a šev ještě z lícové strany prošijeme rovným stehem.

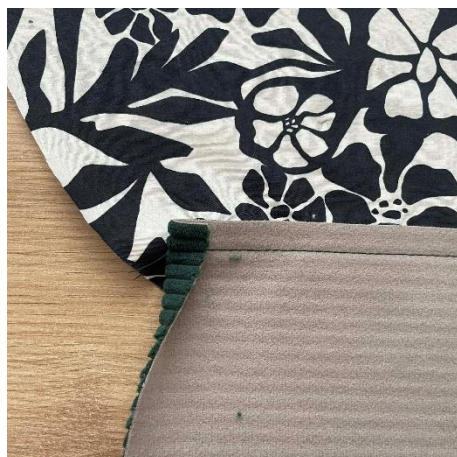


19, Vnitřní kapsu srovnáme, boční strany založíme dovnitř a prošijeme je k podšívce zadního dílu – ideálně v edvou řadách.

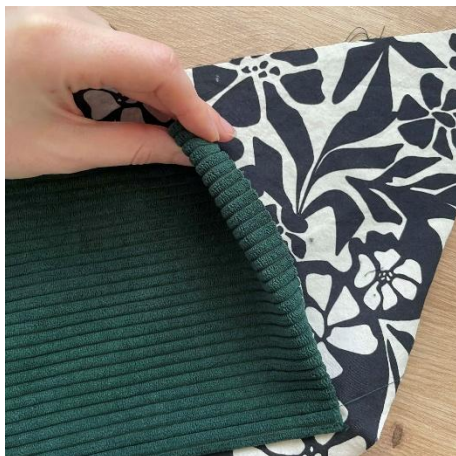


20, Zadní díl (svrchní) položíme líc na líc na přední díl (svrchní). Dokola sešpendlíme a rovným stehem obšijeme. Dáváme pozor, abychom měli jezdec uvnitř a zip kousek rozepnutý (kvůli přetočení na konci).




21, Podšívku zadního dílu položíme líc na líc na podšívku předního dílu. Po obvodu sešpendlíme a sešijeme rovným stehem. V horní části necháme cca 10 cm otvor na protočení.

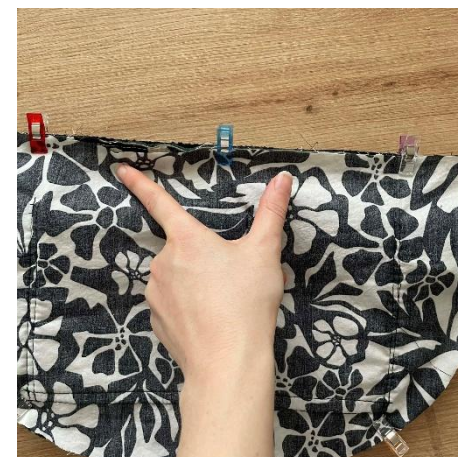

22, Ledvinku protočíme a srovnáme.

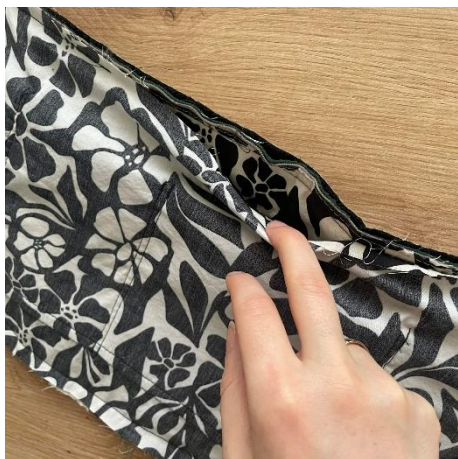

23, Nesešitý otvor zašijeme ručně slepým stehem.

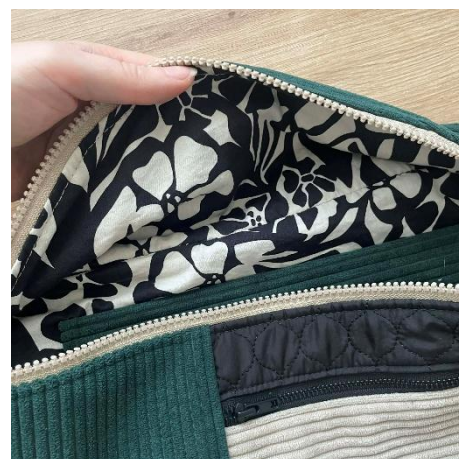

24, Nakonec si vytvoříme popruh. Jeden konec popruhu provlékněte očkem karabinky, zahněte cca 3–4 cm zpět a pevně prošijte. Druhý volný konec popruhu provlékněte posunovačem: nejprve spodní štěrbínou nahoru, přes středovou příčku a zpět dolů druhou štěrbínou. Pokračujte s tím samým koncem popruhu – provlékněte ho očkem druhé karabinky. Konec popruhu vraťte zpět k posunovači a znovu ho provlékněte horní částí (přes příčku), aby vznikl regulační mechanismus. Volný konec opět zahněte a prošijte.

