

1, Mezi svrchní díl A a podšívku A našpendlíme zip (mezi lícové strany).



2, Stejně tak našpendlíme zip mezi svrchní díl B a podšívku B.
Vyzkoušíme, jestli nám po zapnutí budou díly sedět k sobě.




3, Pokud vše sedí zipy přišijeme.



4, Díly A a B prošijeme cca 1 cm od zipu.



5, Našpendlíme si díly D (šikmá strana sousedí s dílem B).
Svrchní díl leží líc na líc se svrchními díly A a B.

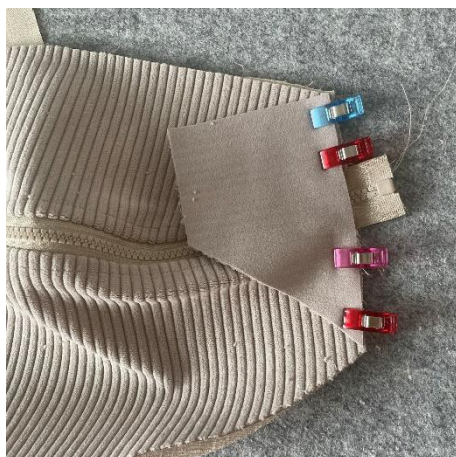

6, Podšívka D leží líc na líc na podšívce A a B.



7, Díly D sešijeme s díly A a B.



8, Srovnáme a při okraji prošijeme.



9, Našpendlíme si svrchní díl C, tak aby ležel líc na líc na svrchních dílech A, B a D.



10, Horní lem prošijeme.



11, Z lícové strany si položíme podšívku C a všechny díly k sobě sešpendlíme.
Na boční strany (mezi díly C a D) vsuneme popruh – k hornímu lemu.
Doporučuji délku cca 65 – 70 cm.



12, Ledvinku po obvodu sešijeme. Na horním lemu si necháme cca 10 cm otvor na otočení.



13, Pokud používáme třepivý materiál, tak také začistíme.



14, Otvorem ledvinku protočíme.



15, Zkontrolujeme, že vše sedí.



16, Nakonec ručně sešijeme otvor.

