

1, Zadní díl rozstříhneme ve středu až po vrchol vyznačené šipky.



2, Z lícové strany našpendlíme díl Zadní výstřih.



3, Prošijeme v místě značení. Rozstříhneme ještě do zbylých dvou vrcholů.



4, Díl protočíme a důkladně rozžehlíme.



5, Obvod dílu Zadní výstřih založíme dovnitř a zažehlíme.



6, Nakonec otvor po obvodu prošijeme.



7, Na předním díle vytvoříme prsní záševky a rozžehlíme je.



8, Na obou stranách sešijeme náramenice. Rozžehlíme a náramenici prošijeme.




9, Po obvodu průkrčníku si z líne našpendlíme proužek o šířce 3 cm. Na okrajích (v místě zadního otvoru) proužek přehneme přes okraj. Průkrčník lehce navolňujeme.



10, Proužek sešijeme s průkrčníkem.



11, Proužek přeložíme na rub a rozžehlíme. Potom ho založíme dovnitř a opět našpendlíme po celém obvodu průkrčníku. Na jedné straně u otvoru vložíme dovnitř přehnutou pruženku.

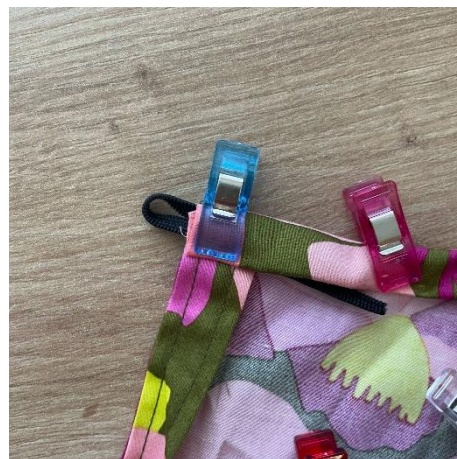

12, Proužek u okraje prošijeme.



13, Na druhé straně otvoru našijeme knoflík.



14, Na spodním okraji rukávů vytvoříme sklad dle značení a u okraje rukáv prošijeme a začistíme.



15, Rukáv našijeme do průramku.



16, Horní díl sešijeme na boku od rukávu po pas.



17, Díl Lem rukávu sešijeme do kruhu.



18, Našijeme ho z rubové strany rukávu.
Lem rukávu do něj rovnoměrně nařasíme.



19, Lem rukávu přetočíme na líc a rozžehlíme.



20, Lem rukávu založíme dovnitř.



21, A u okraje prošijeme.



22, Na díly sukně našpendlíme líc na líc díly kapes – 10 cm od horního okraje.



23, Kapsy našijeme.



24, Na spodní lemy sukní našpendlíme líc na líc podsádky.



25, Podsádky našijeme.



26, Díly sukně položíme na sebe líc na líc a sešijeme na boku – od shora, přes kapsu, ke spodnímu lemu a přes podsádku.



27, Takhle vypadá spodní lem s podsádkou.



28, Podsádku přeložíme na rub a rozžehlíme.



29, Podsádku při okraji prošijeme.



30, Nakonec sešijeme líc na líc horní díl a sukni. Dáváme pozor, aby nám lícovaly boční švy.

