


1, Zadní díly položíme na sebe líc na líc a v místě Zádového švu je sešpendlíme.



3, Šev rozžehlíme a prošijeme.



5, Boky sešijeme a šev začistíme.

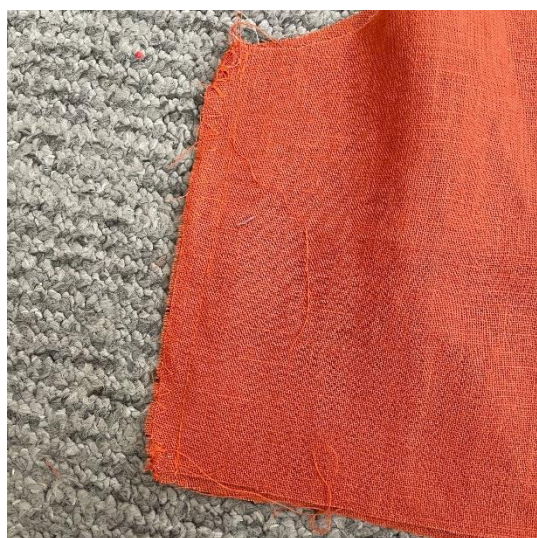

2, Díly sešijeme a šev začistíme.




4, Položíme na sebe líc na líc přední a zadní díl a sešpendlíme na bocích.



6, Šev rozžehlíme a prošijeme.




7, Díly laclů po délce přeložíme napůl (líc na líc) a po celé délce a jedné krátké straně sešijeme.

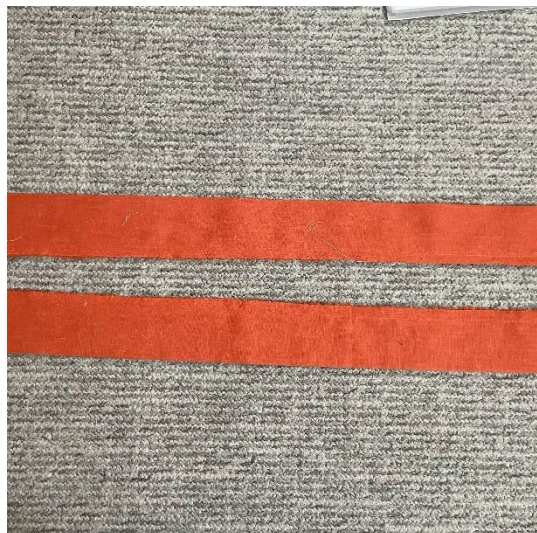

9, Lacy přetočíme, rozžehlíme a po délce kolem švu prošíjeme.



11, Lacy našpendlíme mezi zadní díly cca 1 cm od kraje.

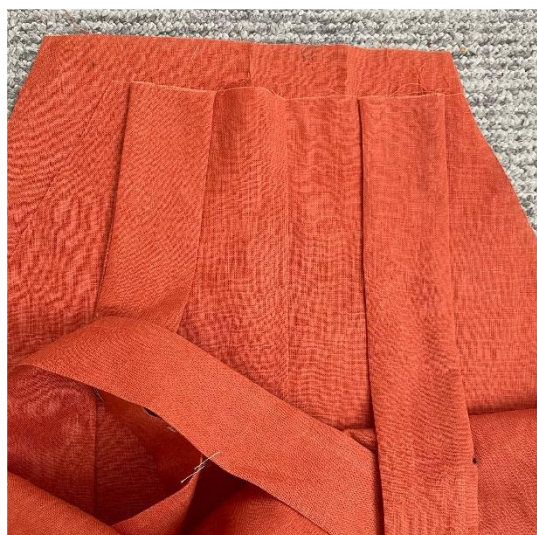

8, Šev začistíme.



10, Horní díly vložíme do sebe (líc na líc).




12, Díly po celém horním obvodu sešpendlíme, Sešijeme a šev začistíme.



13, Horní díl po sešití přetočíme a dobře vyžehlíme.



14, Celý horní díl po horním obvodu prošijeme.

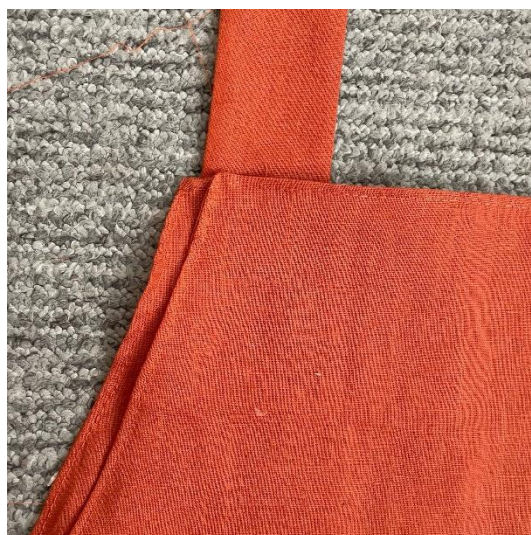

15, Na přední díl v místě značení vyšijeme knoflíkové dírky.



16, Díly kapes po obvodu začistíme a horní lem nadvakrát založíme (2x3 cm) a prošijeme.



17, Kapsy našpendlíme dle značení na díly nohavic.



18, Okraj kapsy nadvakrát založíme dovnitř a našijeme na nohavice.




19, Díly nohavic položíme líc na líc na sebe a sešpendlíme si přední a zadní sed.




21, Švy rozžehlíme a prošíjeme.



23, Spodní lemy nohavic začistíme a nadvakrát založíme ven (2x5 cm).

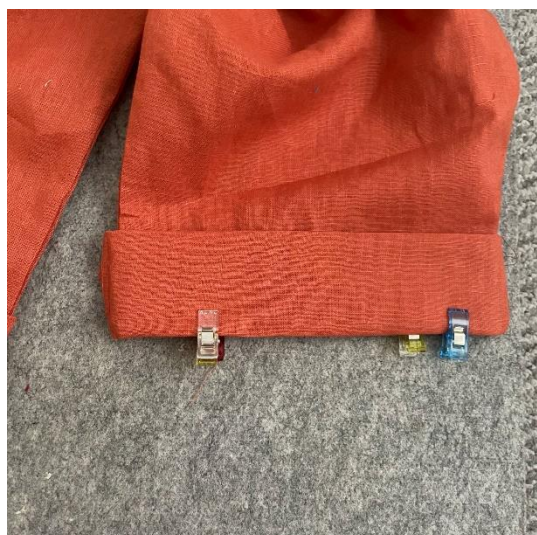


20, Sedy sešijeme a švy začistíme.

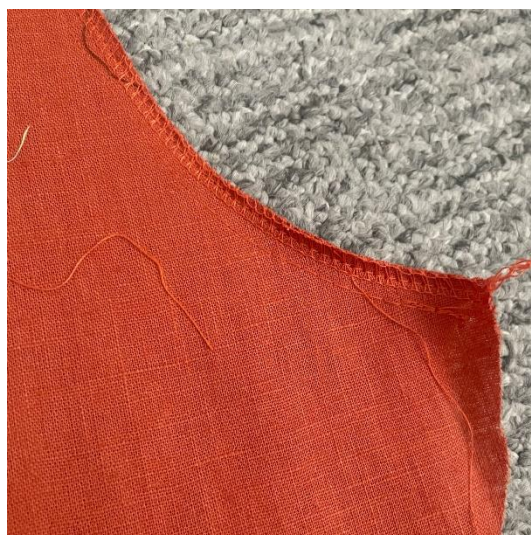

22, Sešpendlíme a sešijeme vnitřní nohavice.




24, V místě švů ohrnutí pár stehy přichytíme.

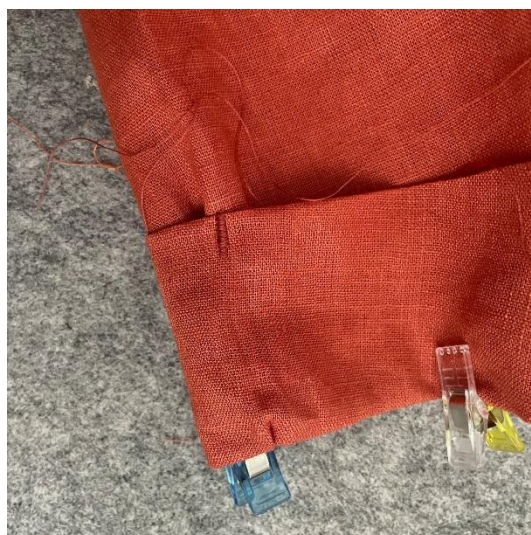


25, Horní díl sešpendlíme líc na líc s nohavicemi.



27, Šev rozžehlíme a prošijeme.

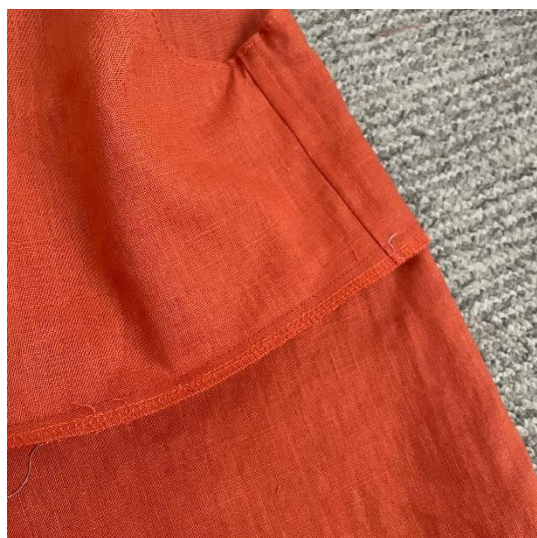

29, Nataženou (do plna) pruženku ve třech řadách prošijeme.

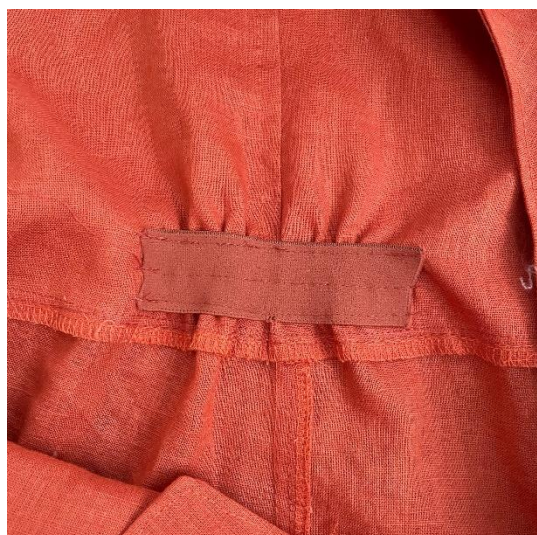

26, Sešijeme a šev začistíme.



28, Na zádobý díl si na střed našpendlíme pruženku
- Cca 1 cm nad šev. Délka cca 10 cm.

