


1, Absorpční vrstvu položíme na rubovou stranu středového Dílu. Zadní díl položíme lícem k líci na středový díl.

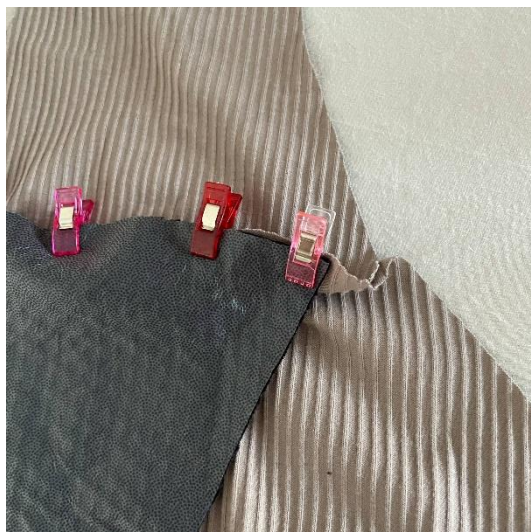


2, Pokud nelemujeme pruženkou, budou nám svrchní díly „přebývat“.




3, Díly sešijeme.




4, Otočíme si kalhotky tak, aby byl zadní díl i středový díl lícem nahoru. Přehneme přední díl lícem k líci ke středovému dílu. Přetočíme zadní díl tak, aby se schoval mezi středový a přední díl.

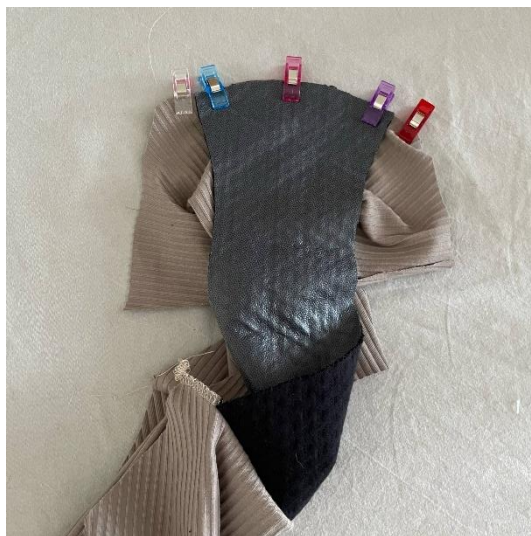

5, Díly sešijeme a kalhotky srovnáme.

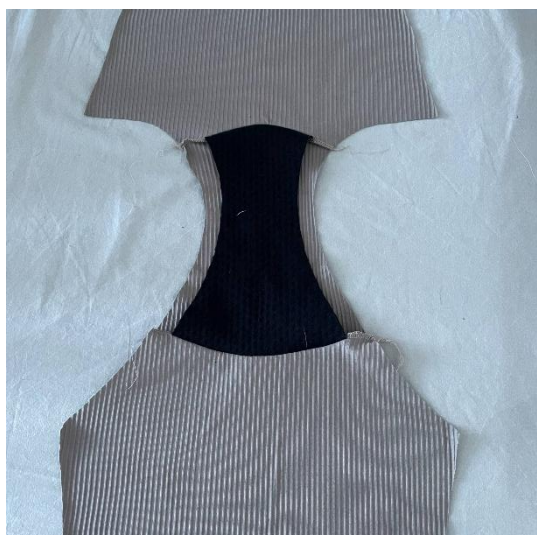

6, Kalhotky složíme líc na líc a sešpendlíme boční švy.

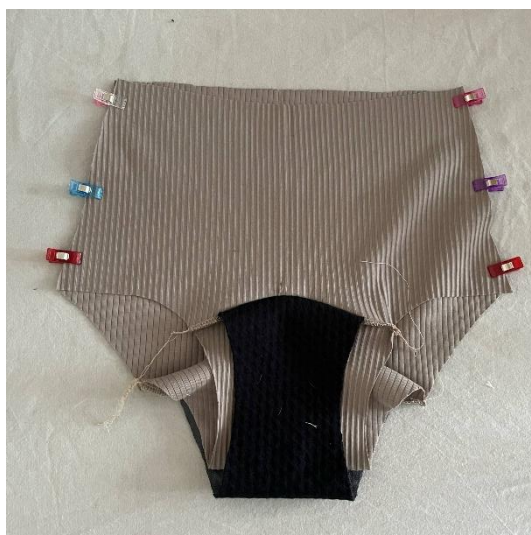

7, Sešijeme boční strany pružným stehem.



8, Začistíme si otvory nohaviček.



9, U varianty pruženky v pase si naměříme pruženku (délka shodná s obvodem pasu) a sešijeme ji do kruhu.



11, Pruženku našijeme do pasu pružným stehem nebo na overlocku.



10, Pruženku našpendlíme z rubu do pasu.




12, Pas přeložíme přes pruženku a u okraje prošijeme pružným stehem.



13, Otvory nohaviček nadvakrát založíme dovnitř a u okraje prošijeme pružným stehem.



15, Pruženku našpendlíme z líce do pasu a prošijeme pružným stehem.

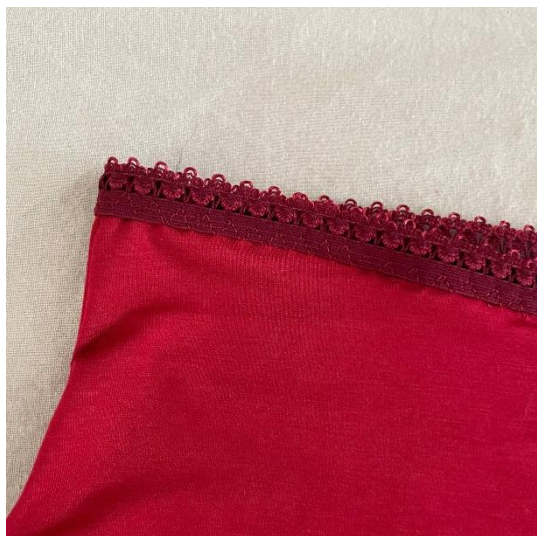

17, Pruženku našpendlíme z líce do otvorů a prošijeme pružným stehem.



14, U varianty lemování prádlovou pruženkou si začistíme horní lem kalhotek a naměříme si pruženku dle délky pasu. Pruženku sešijeme do kruhu.



16, Naměříme si pruženku do otvorů (cca 95% obvou). Pruženku sešijeme do kruhu.

