


1, Díl kapsy po obvodu začistíme, založíme a prošijeme. Horní lem prošijeme ve dvou řadách.



2, Díl klopy v půli přeložíme a sešijeme na bocích. Klopou přetočíme, srovnáme a po obvodu (krom horního lemu) ve dvou řadách prošijeme.

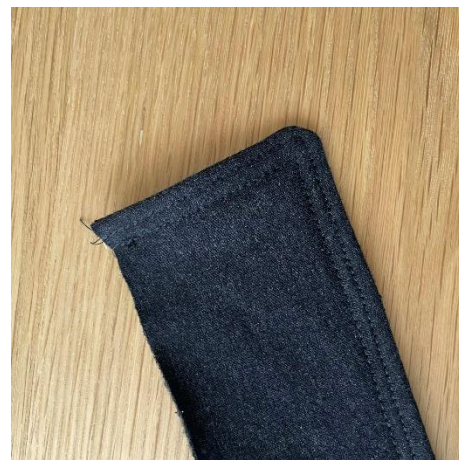

3, Kapsu našpendlíme na střed předního dílu B cca 1,5 cm od horního okraje. Kapsu na pření díl našijeme. Na střed předního dílu B našpendlíme díl klopy.



4, Sešpendlíme a sešijeme (líc na líc) zadní díl A a B. Přední díly A našpendlíme – líc na líc – na zadní díl A a sešijeme náramenice.



5, Sešijeme díly kapuce A a B (líc na líc). Lem kapuce začistíme, založíme dovnitř a ve dvou řadách prošijeme.



6, Kapuci našpendlíme do průkrčníku a sešijeme je.



7, Díly podkrytu zipu položíme na sebe líc na líc a zaoblenou boční stranu sešijeme. Podkryt přetočíme, srovnáme a u okraje prošijeme.



8, Levou část zipu našpendlíme na podkryt, horní část podkrytu přeložíme přes zip a u okraje prošijeme. Zip s podkrytem našpendlíme na levý přední díl A (líc na líc) a sešijeme je.



9, Pravou část zipu našpendlíme na přední díl A – líc na líc a zip našijeme.



10, Švy u zipu začistíme. Přední díl A sešpendlíme s předním dílem B – líc na líc. a díly sešijeme.




11, Po obou stranách našpendlíme a našijeme (líc na líc) rukávy do průramků. Sešijeme boční strany od rukávu po spodní lem.



12, Náplety rukávů přeložíme na půl a na bocích sešijeme. Náplety v půli přetočíme a našijeme je (líc na líc) do rukávů. Dáváme pozor, aby šev na nápletu lícoval se švem na rukávu.



13, Náplet pasu dokola sešijeme. Náplet v půli přetočíme a rovnoměrně našpendlíme a našijeme (líc na líc) do pasu.

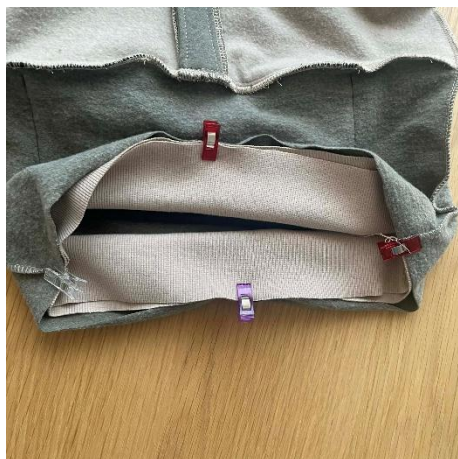

14, Nakonec nanýtujeme druky na klopu kapsy a kapsu.

