

1, Nejprve budeme šít svrchní část – díly kapes po obvodu začistíme. Horní lem založíme dovnitř a ve dvou řadách prošijeme rovným stehem.



2, Založíme kapsu dovnitř po zbylém obvodu a prošijeme – cca 0,5 cm od okraje.



3, Kapsy našpendlíme na přední díly a našijeme – prošíváme cca 0,2-0,3 mm od okraje.





4, Položíme na sebe líc na líc přední a zadní díl a sešijeme náramenice – sešíváme rovným stehem, potom začistíme šev cikcakem nebo na OL.



5, Teď budeme šít podšívku – líc na líc si sešijeme vnitřní část zadního dílu s podsádkou – sešíváme rovným stehem, šev začistíme cikcakem nebo na OL. Potom šev z rubu prošijeme rovným stehem.



6, Stejným způsobem sešijeme přední díl – nejprve sešijeme vnitřní část s boční podsádkou (zapínání)






7, Potom díl sešijeme se spodní podsádkou.



8, Přední a zadní díl podšívky na sebe položíme líc na líc a sešpendlíme v náramenících. Náramenice sešijeme – nejprve rovným stehem, potom šev začistíme cikcakem nebo na OL.

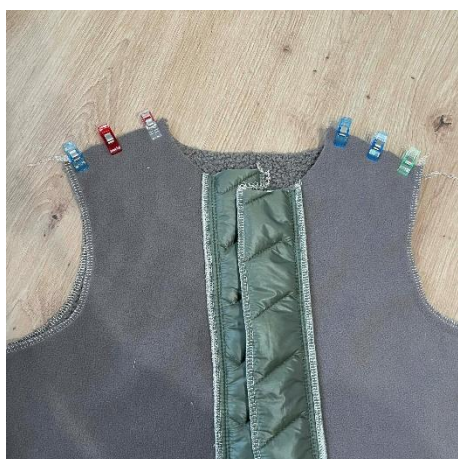

9, Líc na líc na sebe položíme svrchní část a podšívku, díly po obvodu sešpendlíme a sešijeme je: v místě zapínání, ve spodních lemech a v místě průramku – průkrčník a boční strany zůstanou nesešité.





10, Vestu přetočíme a srovnáme. Teď sešijeme vnější boční strany. Z vnitřní strany si sešpendlíme vnější boční strany a sešijeme je – sešíváme z každé strany i cca 4 cm podšívky.



11, Podšívkovou část založíme dovnitř a sešijeme nebo otvor sešijeme slepým stehem. Vestu srovnáme o průramky při okraji prošijeme rovným stehem.




12, Líc na líc na sebe položíme díly límce a po obvodu je sešijeme (nesešíváme spodní část) – sešíváme nejprve rovným stehem potom šev začistíme cikcakem nebo na OL.





13, Límec našpendlíme na lícovou stranu průkrčníku a sešijeme. Na horní část švu našijeme proužek (na okrajích proužek založíme).

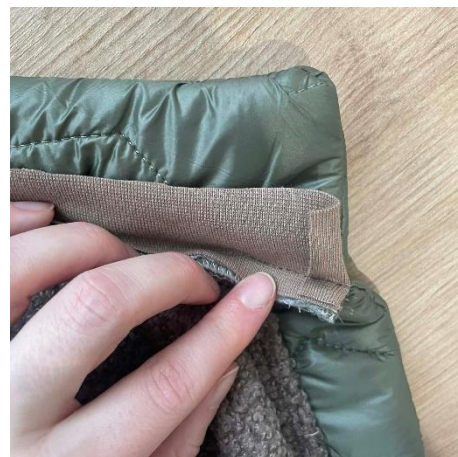

14, Proužek založíme dovnitř a u okraje prošijeme rovným stehem.



15, Vestu prošijeme na předních dílech u okraje rovným stehem. Nakonec nanýtujeme druky – i na kapsy.

