

1, Díl kapsy po celém obvodu začistíme. založíme a prošijeme.



2, Kapsu našijeme na zadní díly.



3, Sešijeme přední sed líc na líc.




4, Líc na líc sešijeme zadní sed.



5, Položíme na sebe přední a zadní díl líc na líc a nohavice sešijeme na bocích.



6, Sešijeme vnitřní nohavice.

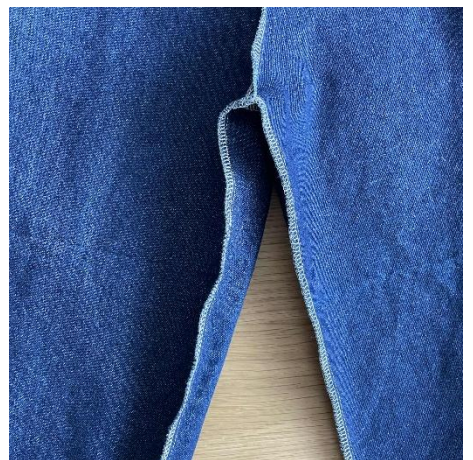

7, Naměříme si pruženku dle obvodu pasu a sešijeme ji do kruhu.
Pruženku našpendlíme rovnoměrně z rubu do pasu.



8, Pruženku našijeme do pasu.



9, Pas přes pruženku přeložíme (přeložíme o 1 cm více, aby nahoře byl 1 cm bez pruženky). Pas ve třech – čtyřech řadách prošijeme.



10, Spodní lem nohavic začistíme a nadvakrát ohrneme.

