

1, Sešijeme přední sed.



2, Díly kapes A položíme (líc na líc) na přední díl a sešijeme. Přetočíme a u okraje prošijeme.



3, Díl kapsy B položíme (líc na líc) na díl kapsy A a sešijeme.



4, Líc na líc sešijeme zadní sed.



5, Zadní kapsy po obvodu začistíme. Horní lem nadvakrát založíme ven a ve dvou řadách prošijeme.




6, Kapsu našpendlíme na zadní díly. po obvodu založíme dovnitř a našijeme.



7, Přední a zadní díl položíme na sebe líc na líc a sešijeme boky.



8, Sešijeme vnitřní nohavice.

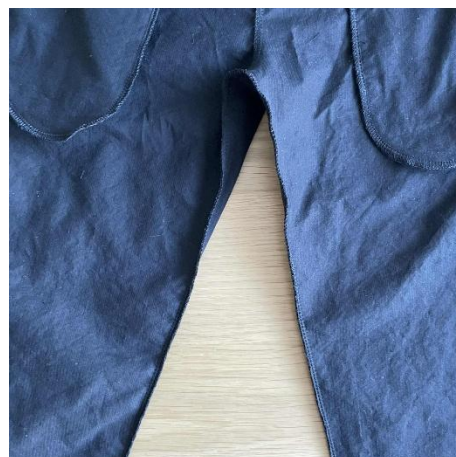

9, Lem nohavic začistíme. Nadvakrát ho založíme ven a prošijeme.



10, Na díl pasu (z rubu) položíme naměřenou pruženku. Spolu s dílem pasu přeložíme napůl a do kruhu sešijeme.



11, Díl pasu přeložíme přes pruženku a ve čtyřech řadách prošijeme.



12, Pas našijeme do pasu.

