

1, Sešijeme zadní sed (zadní díly B).



2, Sešijeme líc na líc zadní díl A a B.



3, Přední díly sešijeme s kapsami A (líc na líc).



4, Kapsu srovnáme a u okraje prošijeme.



5, Na kapsu A položíme kapsu B (líc na líc) a po obvodu sešijeme.




6, Sešijeme přední sed.



7, Položíme na sebe líc na líc přední a zadní část a sešijeme na bocích.



8, Sešijeme vnitřní nohavice

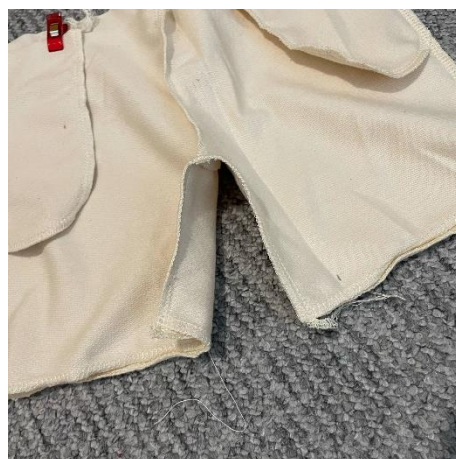

9, Díl pasu přeložíme na půl a na boku sešijeme.



10, Dle míry v pase naměříme pruženku a sešijeme ji na boku.
Díl pasu v půli přeložíme, dovnitř vložíme pruženku a rovnoměrně ji do pasu našpendlíme.



11, Pas spolu s nataženou pruženkou ve dvou řadách prošijeme pružným stehem.



12, Pas našijeme na nohavice.



13, Šňůru našijeme na střed pasu.



14, Lemy nohavic začistíme, nadvakrát založíme ven a po obvodu prošijeme.

