

1, Přední díly v místě zapínání nadvakrát založíme ven (2 x 2 cm), zažehlíme a rovným stehem prošijeme.




2, Přední a zadní díly sešpendlíme líc na líc v náramenících. Náramenice sešijeme, šev začistíme a na závěr z rubu prošijeme rovným stehem.



3, Po obou stranách všijeme rukávy. Šev začistíme a rozžehlíme.




4, Naměříme si pruženku dle míry zápěstí a nataženou ji našijeme na lem rukávu (z lícové strany) – sešíváme buď pružným stehem nebo na OL. Lem přeložíme přes pruženku a u okraje prošijeme (lem je natažený) dlouhým rovným stehem.

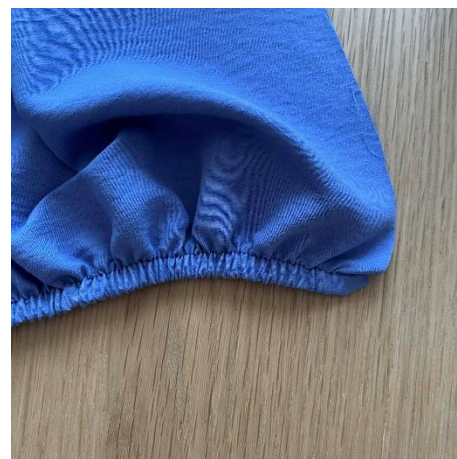


5, Líc na líc k sobě sešpendlíme díly límečku. Sešijeme je od boku, přes vnitřní oblouk po druhý bok. Šev začistíme. Límeček přetočíme a důkladně rozžehlíme.



6, Nesešitý lem límečku založíme dovnitř a důkladně zažehlíme. Límeček našpendlíme do průkrčníku a nakonec u okraje prošijeme rovným stehem.

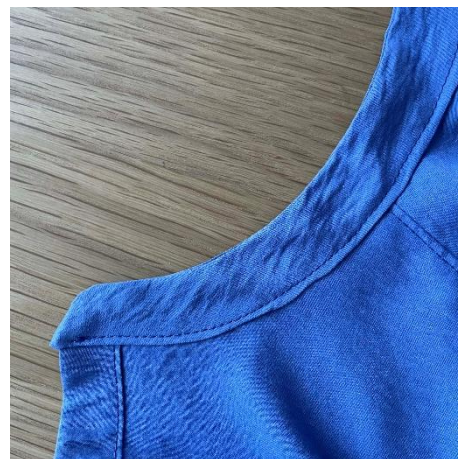

7, Položíme přes sebe přední díly v místě zapínání a ve spodní části u okraje sešijeme, aby se nám zapínání později nerozjelo. Na přední i zadní díl našijeme (líc na líc) rovnoměrně nařasený díl sukně. Stejně tak našijeme na díly sukně rovnoměrně nařasené díly kanýru. Švy rozžehlíme a můžeme z rubu prošívat rovným stehem.

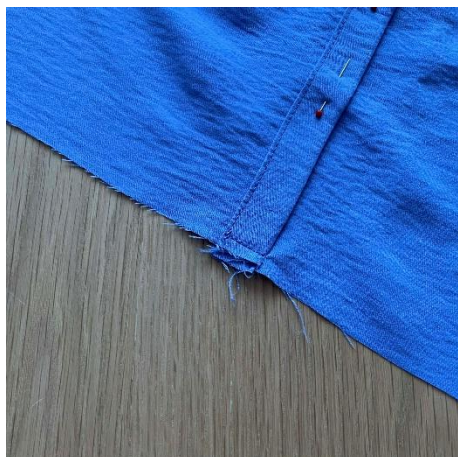

8, Šaty sešijeme (líc na líc) na bocích a švy začistíme. Lem kanýru začistíme a nadvakrát založíme ven (2x 0,75 cm). Nakonec lem prošíjeme rovným stehem. Na závěr nanýtujeme druky nebo našijeme knoflíčky.

